


TOILETTE MOBILES K A A B



TOILETTES SÈCHES MOBILES


Comment ça marche

Dans l'appareil les liquides et les solides sont séparés par un convoyeur. Un courant d'air continu déshydrate les matières et assure un fonctionnement sans odeur.

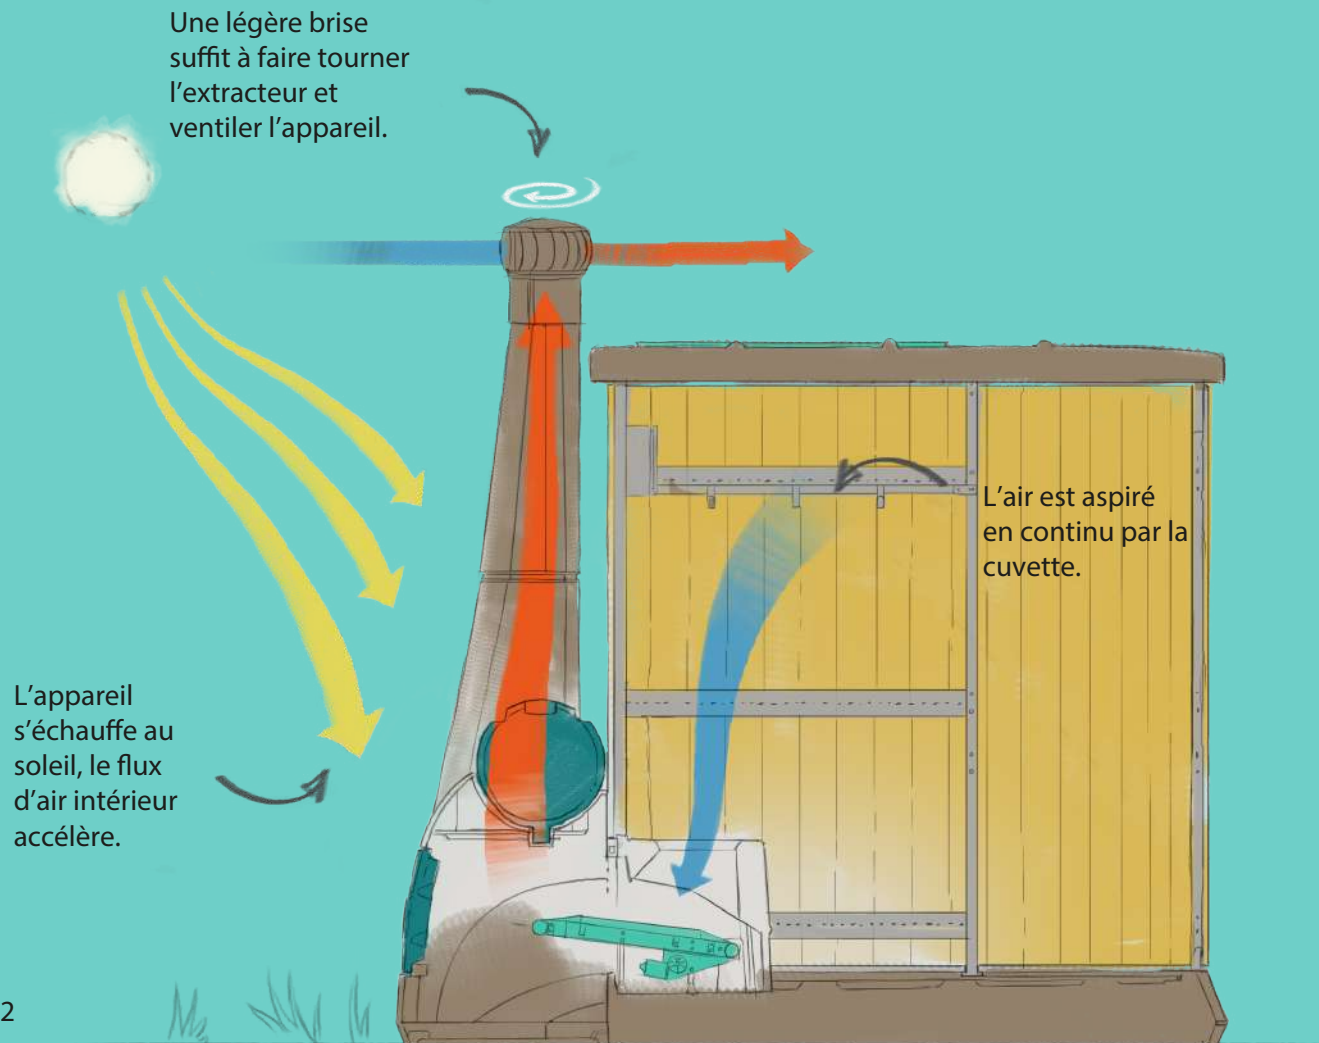



Le flux d'air forcé

- Réduit le volume des déchets (jusqu'à 90%)
- Tue les pathogènes et favorise les bactéries aérobies
- Assure un fonctionnement sans odeur
- Sans adjonction de paille ou de sciure

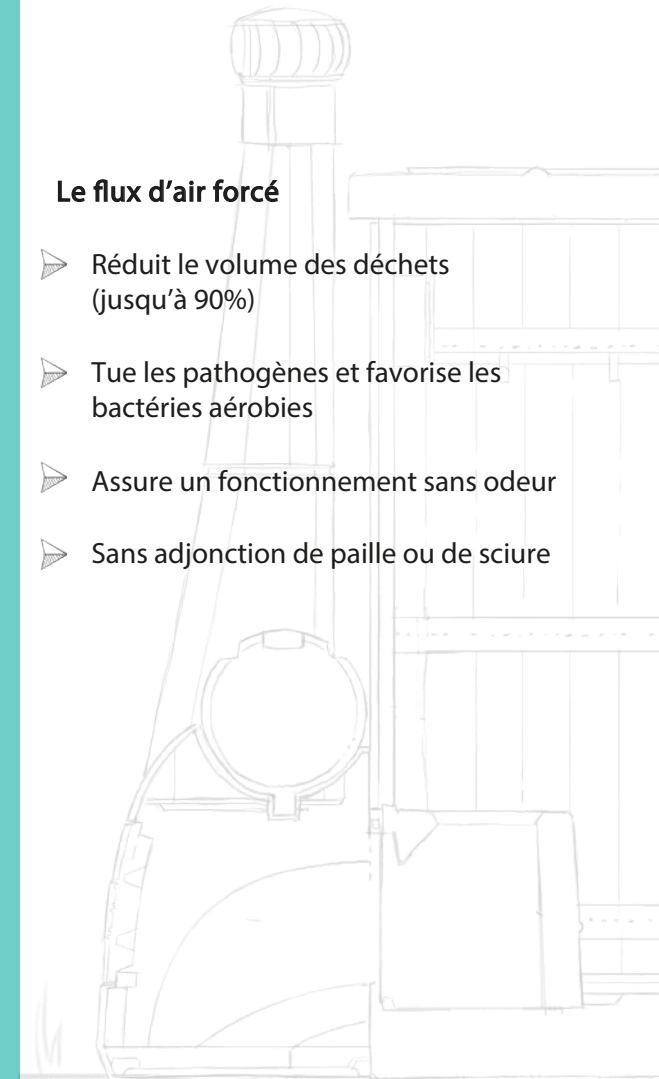


Transportez votre Bumper

Avec un camion grue ou un chariot élévateur...

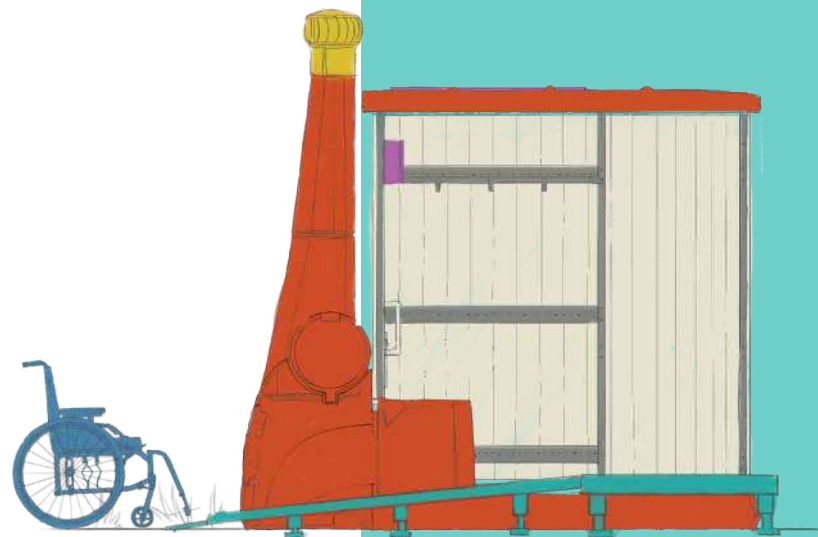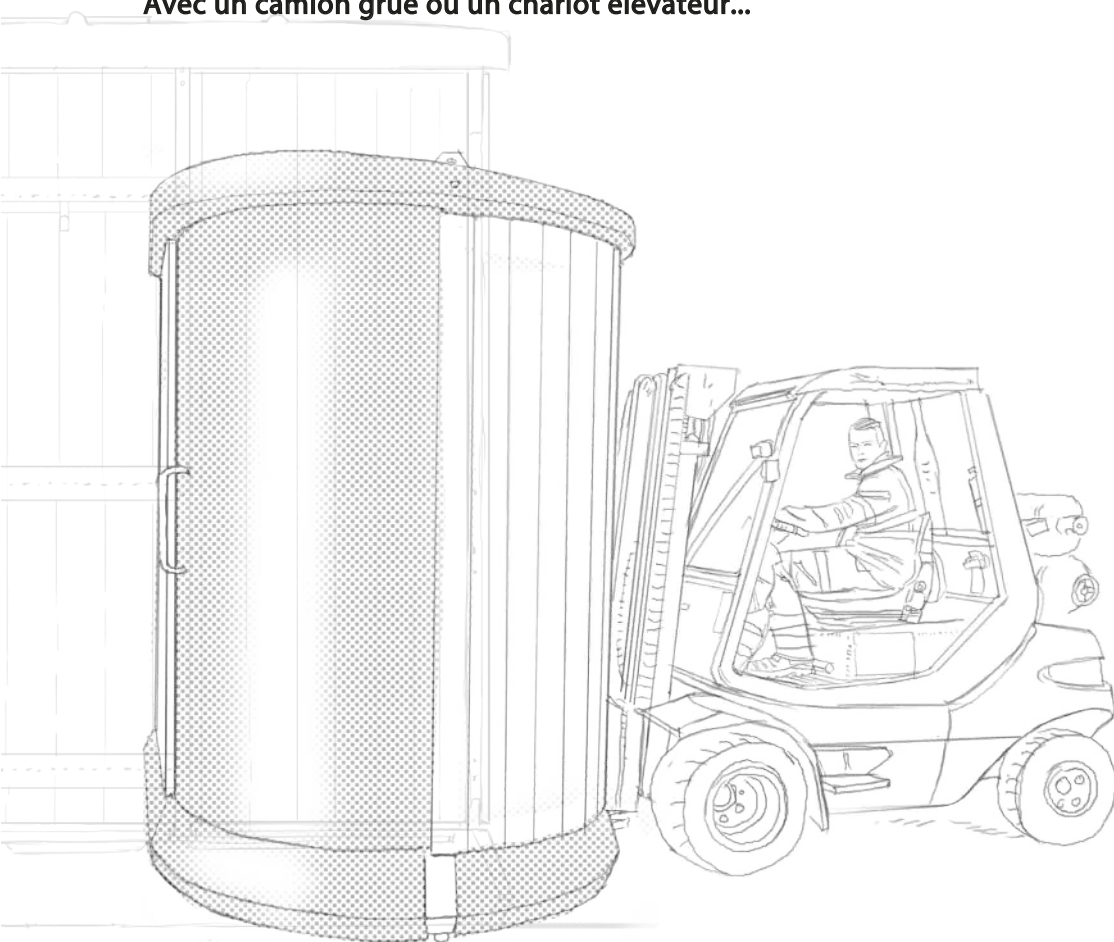

➤ Il est équipé d'une rampe d'accès PMR.

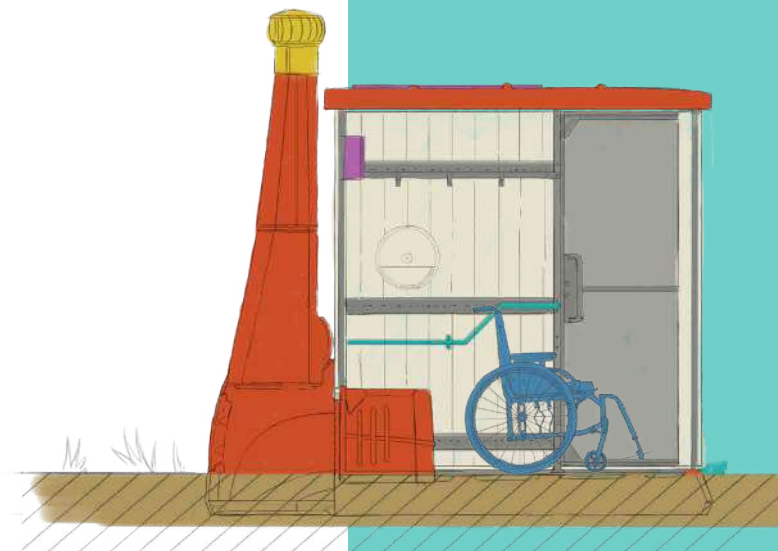

➤ Ou mis en place dans un décaissement de 24 cm

Équipements

L'extracteur Supavent

Turbine en ASA
Anneau de soutien en polycarbonate,
arbre en aluminium, roulement inox
résiste à des vents de 205 km/h.

Panneau solaire

Le Bumper est équipé d'un panneau solaire et d'une batterie pour le fonctionnement de l'éclairage, du convoyeur et du compteur de passage.

Boîtier électronique

Le boîtier électronique pilote le fonctionnement de l'appareil, du convoyeur et de l'éclairage. L'écran de contrôle permet d'accéder au compteur de passages.

Cuvette

Anti-vandalisme
Forme évasée pour une hygiène maximale
Facilité de nettoyage
Adaptée aux spécifications PMR

Porte

La porte est équipée d'un retour automatique réglable.

L'accueil est pour nous une priorité !

Le Bumper répond aux normes PMR.
Équipements de série :

- Barre de relevage inox
- Porte-manteaux
- Distributeur de papier hygiénique feuille à feuille
- Distributeur de gel hydroalcoolique
- Loquet de fermeture avec indicateur d'occupation
- Ferme porte automatique
- Eclairage autonome

Entretien et maintenance

Entretien courant :


Comme toutes les toilettes publiques, le nettoyage quotidien est nécessaire. La cuvette, le sol et éventuellement les parois sont nettoyées à l'eau (nettoyeur basse ou haute pression), avec une brosse ou une éponge.

L'autonomie électrique est assurée par un panneau solaire situé sur le toit. Il faut le nettoyer régulièrement et s'assurer que rien n'empêche son ensoleillement.




Maintenance :


Le sol du bumper est le réservoir à urine. Il contient 500 litres. Il faut vidanger toutes les 2000 utilisations environ. Il est possible de contrôler visuellement le niveau de remplissage par la trappe d'entretien.

Pour les sites à moyenne ou faible affluence 1 curage annuel minimum est recommandé.

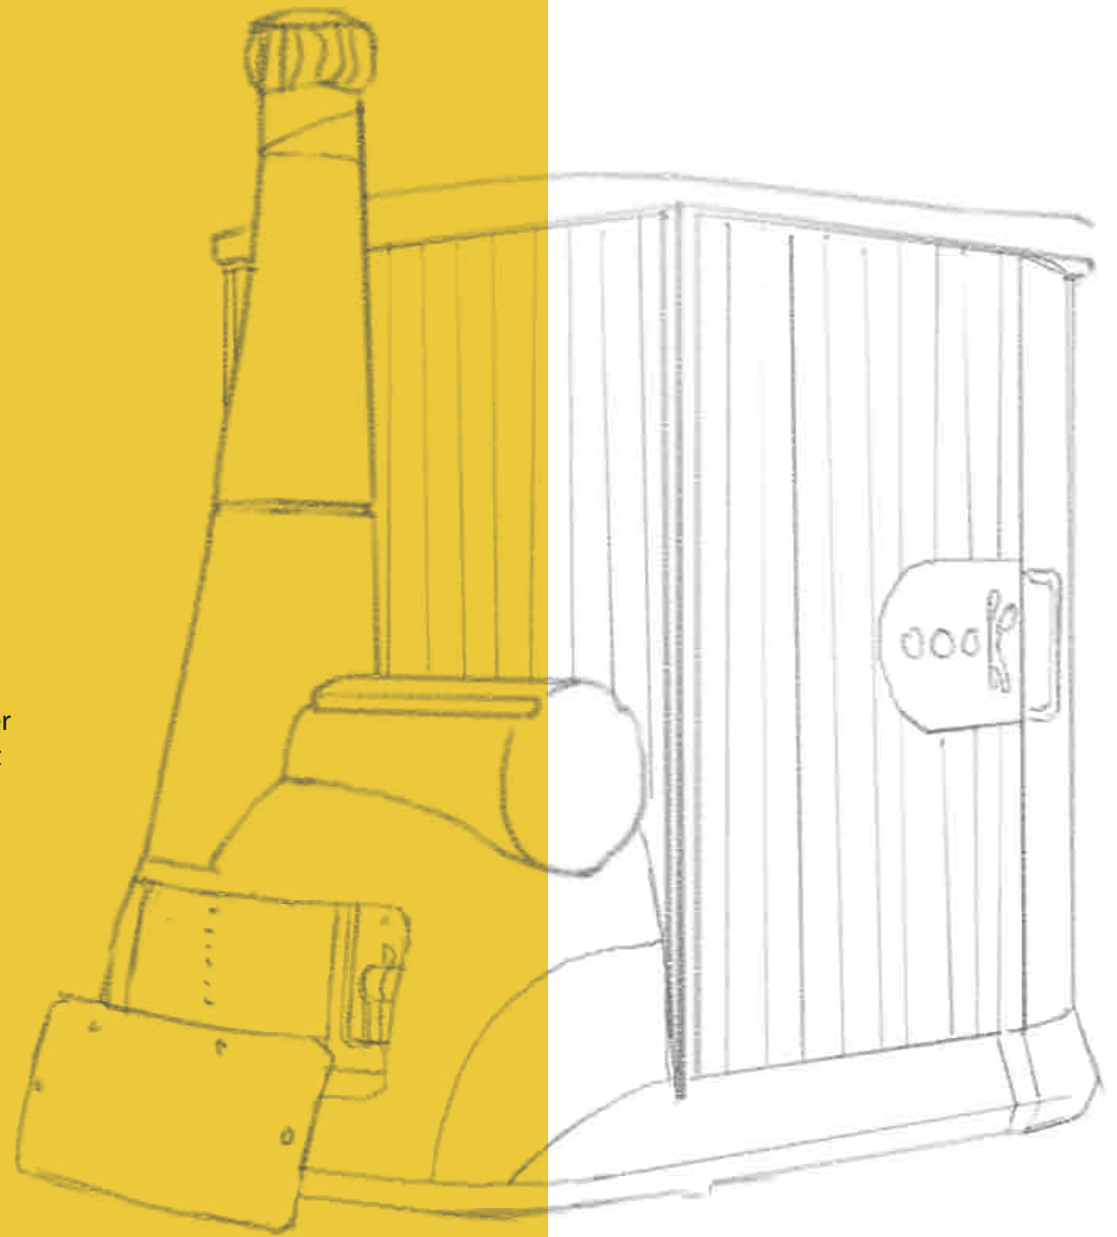

Dimensions

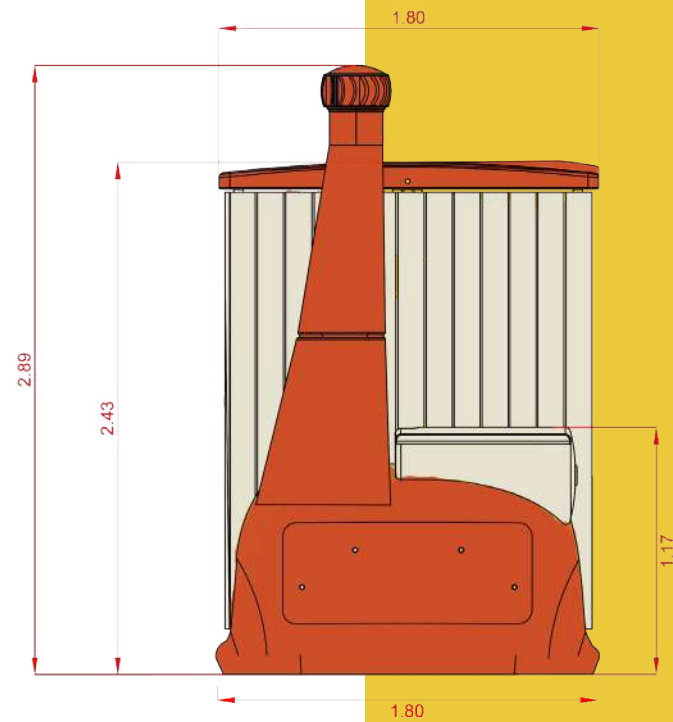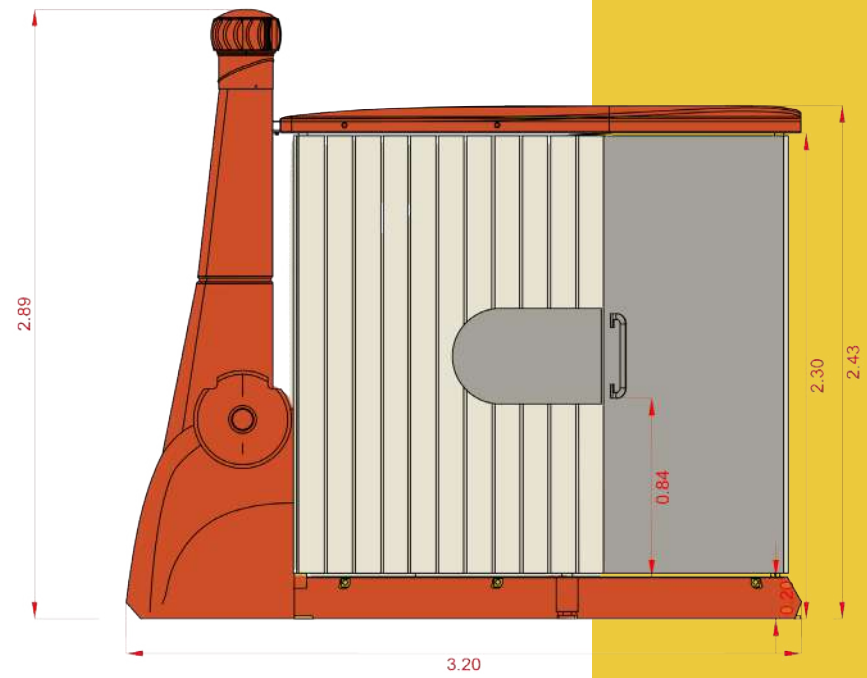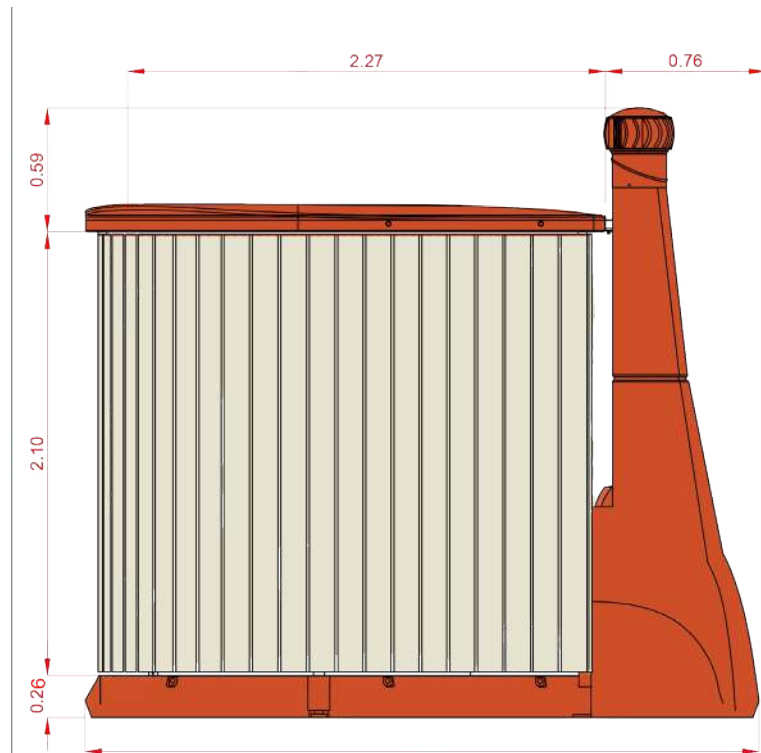

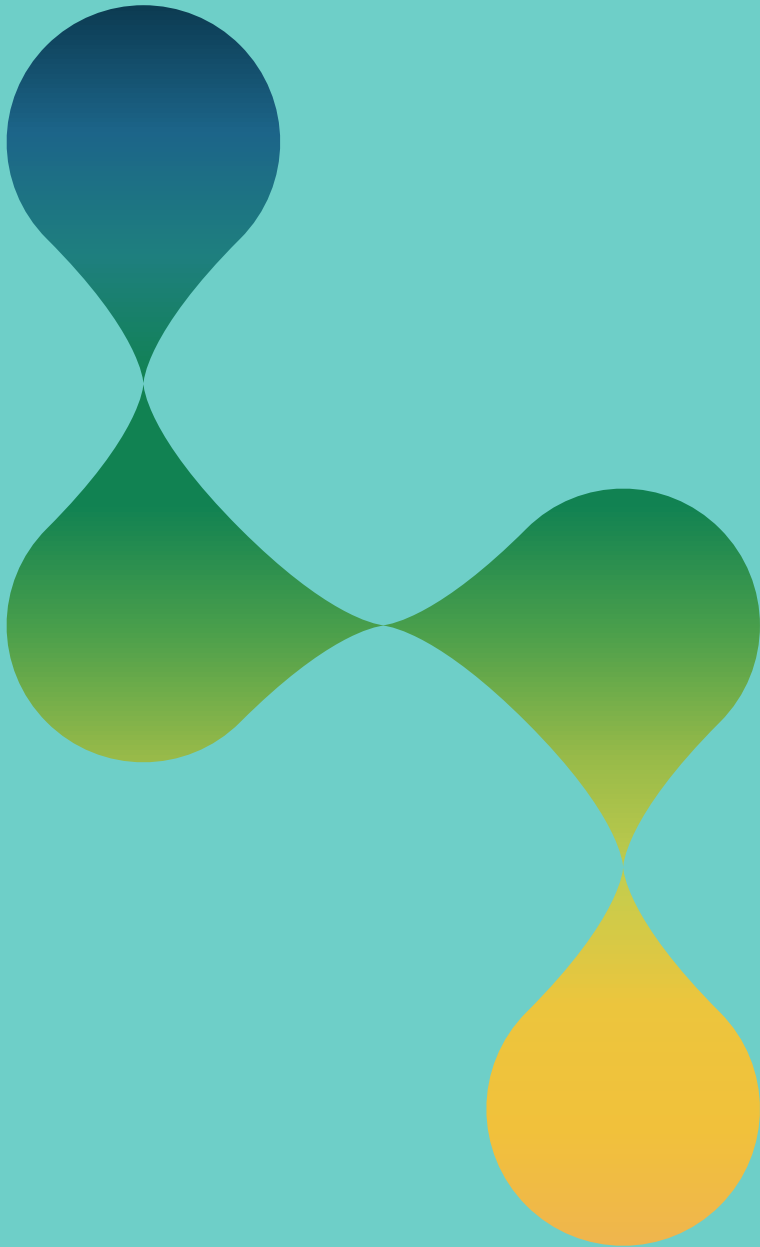

Convert Green Sagl | Via al Mulino, 22 CH-6814 Cadempino Switzerland
T +41 79 601 57 50 | info@convertgreen.ch | www.convertgreen.ch